



Каталог продукции



Казанский Завод Фасадного Декора - это:

Более **20**
представителей по
всей России

Более **5000**
реализованных
проектов

15 лет успешной
работы на рынке
архитектурного декора

Более **2000**
реализованных
3D-визуализаций
дизайнерским отделом

Более **30000**
расчитанных смет
проектным отделом


35 лет гарантии на
декоративные
элементы

Оконные сборки




	N14	KP15B	FZ20CW	FTN14	KN9
1	4 шт.				
2	3 шт.	1 шт.			
3	3 шт.	1 шт.	1 шт.		
4	3 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	
5	3 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.






Наличники

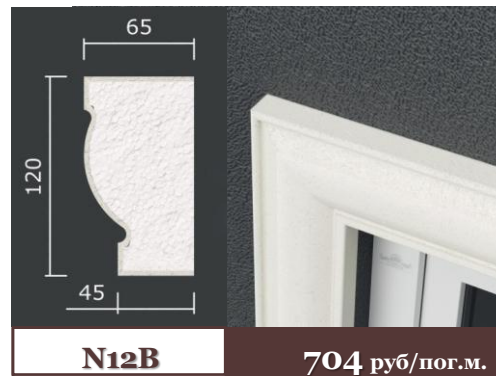





Наличники

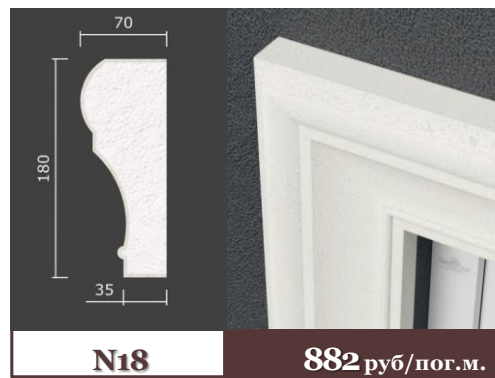

Подоконные карнизы

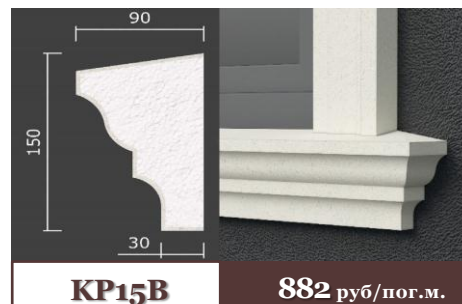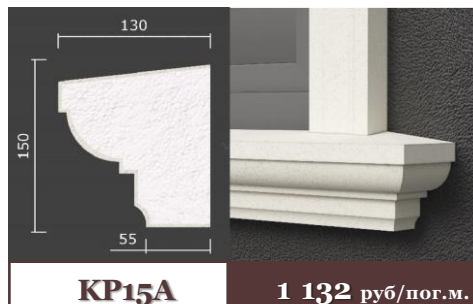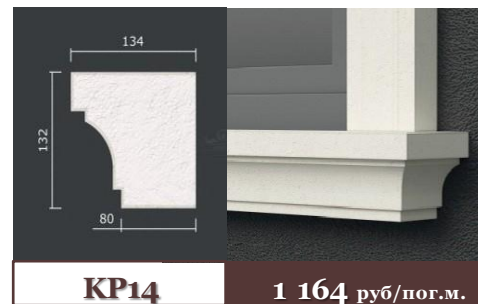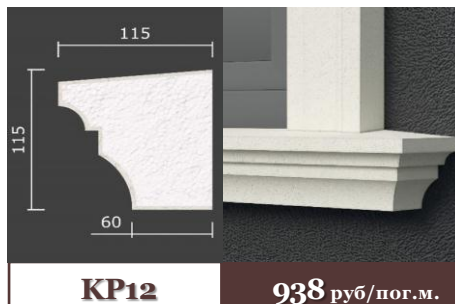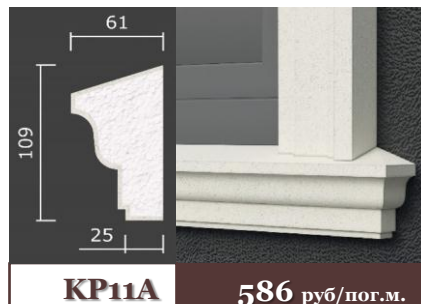

Надоконные карнизы

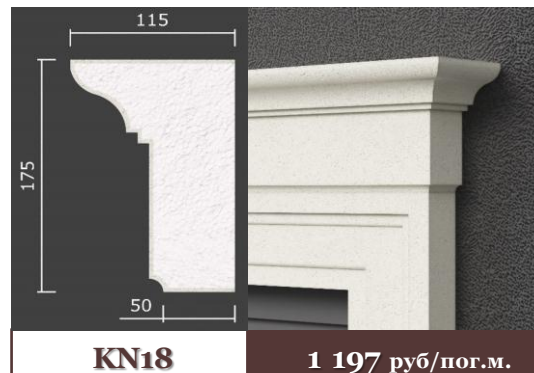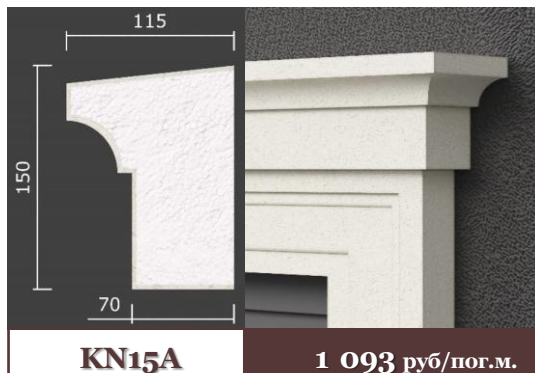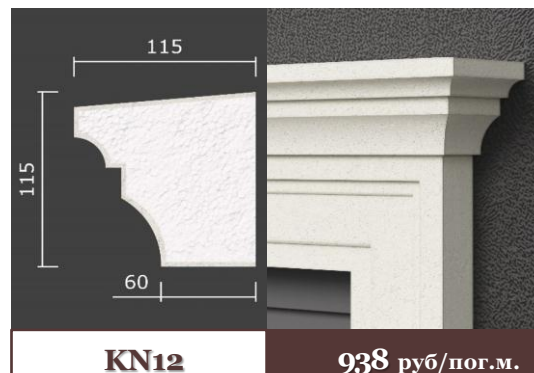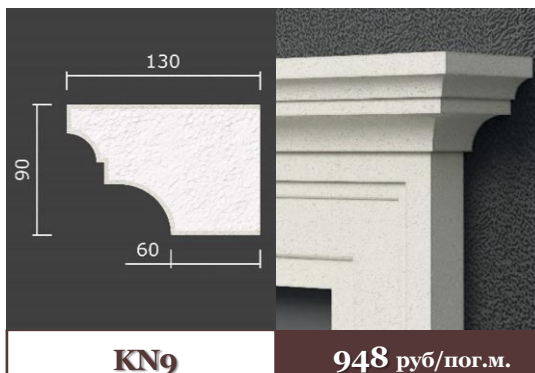





Замковые камни




Замковые камни




Цокольные карнизы

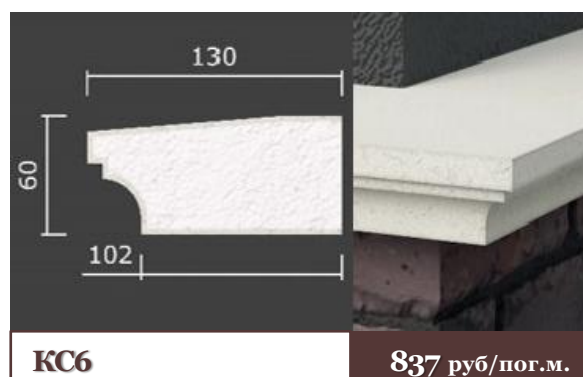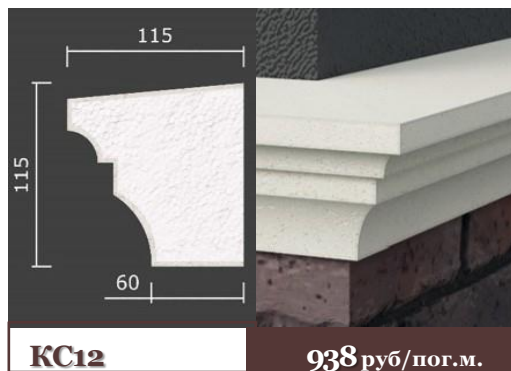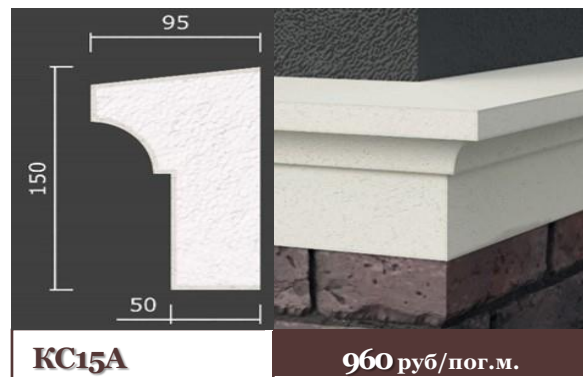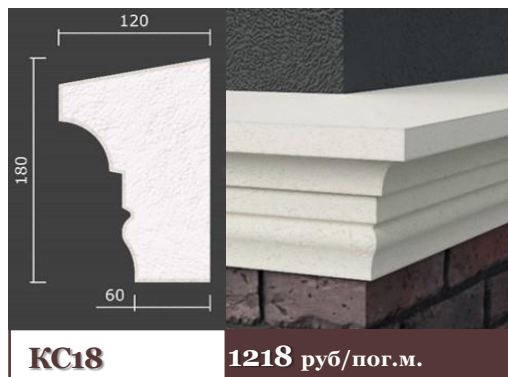

Между-этажные карнизы

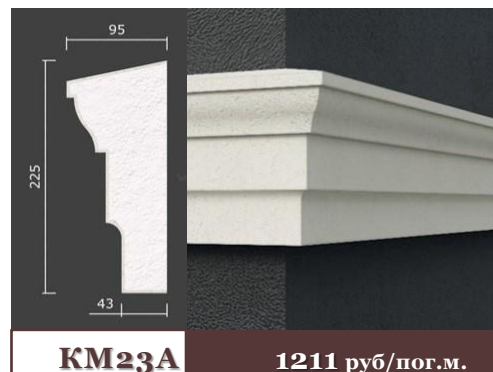


Венчающие карнизы

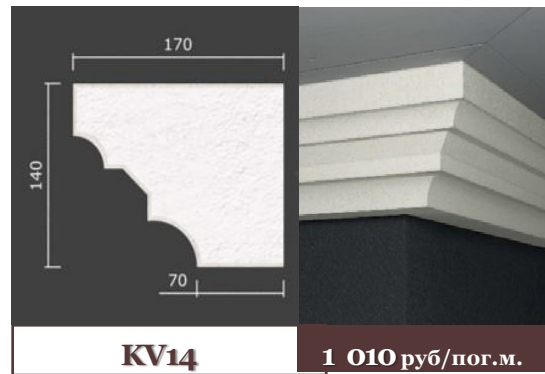


Рустовый камень




Рустовый камень

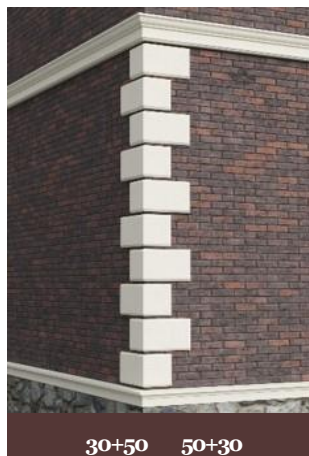


Пиллястры

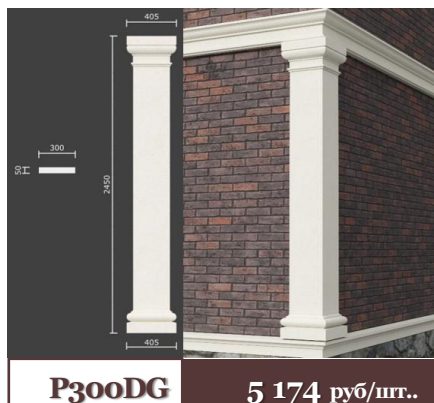



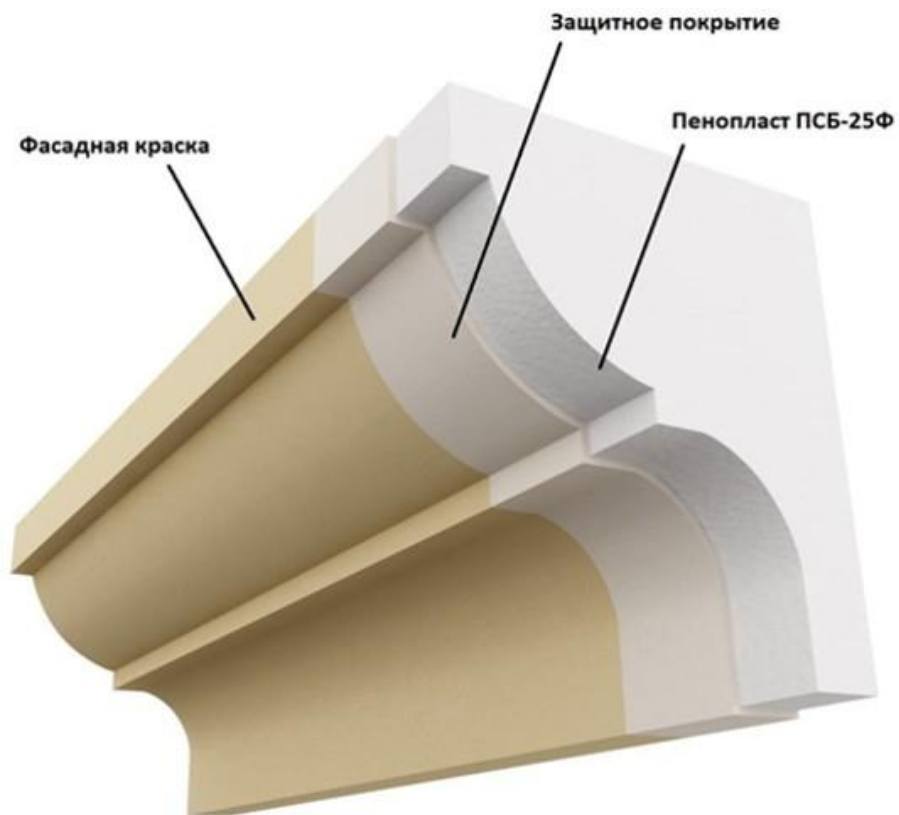

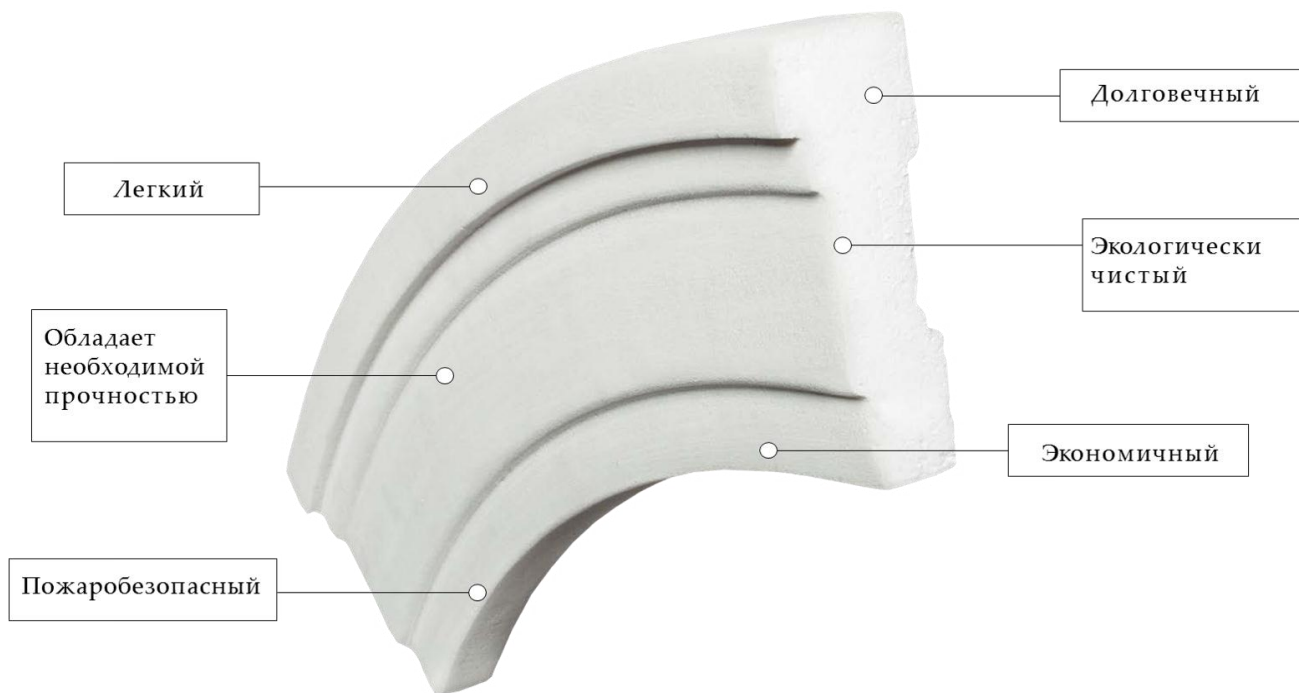













Инструкция по монтажу фасадного декора

Инструменты для монтажа декора:

1. Ножовка длиной 500 мм и стусло, либо электрическая дисковая пила.
2. Шлиф шкурка на тканевой основе №40, 80, 100
3. Угольник
4. Малярный обивочный шнур, отвес
5. Уровень (лазерный, гидро, обычный)
6. Перфоратор или ударная дрель
7. Молоток
8. Шпатель 100мм, 150мм, 250мм (зубчатый и обыкновенный)
9. Рулетка 5-10м
10. Нож для гипсокартона типа Дельфин или нож сапожника.
11. Валики, кисти, малярный скотч.

Расходные материалы:

1. Клей для приклейки декора к фасаду. Подойдет любой клей для теплоизоляции на цементной основе. К примеру: Церезит СТ-85, Купить можно в любом строительном магазине.
2. Клей стыковочный. Полиуретановый клей, который продается в баллоне как профессиональная монтажная пена. К примеру, SOUDATHERM (Соудал), SOUDABOND EAZY (Соудал), Ceresit CT84, КУДО Клей-пена PROFF. Купить можно в специализированных магазинах по продаже материалов для утепления фасада.
3. Шпаклевка для стыков фасадного декора. Шпаклевка, которой армированы наши изделия.
4. Краска фасадная. Мы рекомендуем использовать силиконовые краски, которые обладают высокой эластичностью и паропроницаемостью. Нами в работе были неоднократно испробованы и хорошо себя зарекомендовали следующие краски:
 - о CAPAROL PermaSillan (эластичная, трещиностойкая краска)
 - о CAPAROL AmphiSilan и AmphiSilan-Plus (гладкая и фактурная краска с эффектом самоочищения)
 - о CAPAROL ThermoSan (эластичная и самоочищающаяся краска)
 - о БАУМИТ SilikonColor (эластичная краска)

Особое внимание мы обращаем на комбинацию двух продуктов CAPAROL:

Шпаклевно-грунтовочная смесь FibroSil + фасадная краска PermaSillan. Два данных материала идеально подходят для использования на фасадном декоре для предотвращения появления трещин на стыках. Сначала наносится слой FibroSil для этого мы используем макловицу и фактурный валик, затем наносится 2 слоя краски PermaSillan обычной кистью или валиком.

Установка фасадного декора

Подготовка основания

1. Поверхность стены должна быть чистая, без жира, воска, влаги и гидрофобизирующих пропиток. Старая поверхность должна быть очищена от рыхлой штукатурки и краски.
2. Проверьте плоскость фасада здания трехметровым правилом на наличие неровностей. В случае обнаружения перепада плоскости более, чем на 1 см оштукатурьте неровности грубой штукатуркой.
3. При помощи уровня и отбивочного шнура произведите разметку на фасаде горизонтальных и вертикальных линий - мест креплений будущих изделий, молдингов и карнизов.
4. Огрунтуйте стены фасадной грунтовкой для улучшения сцепления клея с основанием. Вид грунтовки подберите в зависимости от типа основания.

Разметка и разрез

Декоративный профиль предварительно отмерить, отмерить линии среза при помощи угольника и карандаша. По отмеченным линиям произвести разрез ручной или дисковой пилой.

Нанесение клея

Разведите клей как указано на мешке изготовителя. При помощи зубчатого шпателя нанести цементный клей на тыльную сторону изделия, распределите равномерно клей. Клей должен покрывать всю поверхность изделия. Если у вас неровности стены в пределах 1 см и вы не стали ее выравнивать, то допускается нанесения клея валиком или кучками, но при этом площадь поверхности должна быть заполнена клеем не менее чем на 70%.

Проверка уровня и фиксации

Приклеить профиль к стене и проверить уровнем ровность приклейки. Временно зафиксировать элемент гвоздями или саморезами до полного высыхания клея. Фиксация может быть под изделием или сквозь него. После высыхания клея саморезы можно удалить, если фиксация была сквозной, отверстия от них зашпаклевать.

Крепление карниза дюбелями

Дополнительная фиксация дюбелями необходима только в случае если размер карниза более 300*300 мм и устанавливается на высоту выше 12 метров. Для этого используются дюбель гвозди, саморезы или дюбеля для теплоизоляции «Зонтики». Тип крепежа и его количество подбирается в зависимости от основания и размера изделия. Например, при высоте карниза 900мм на 1м² площади приклеивания изделия должно быть не менее 5 дюбелей. В каждом случае крепеж утапливается в глубину изделия на 1-2см, запенивается клеем-пенкой и зашпаклевывается.

Заполнения стыков декора полиуретановым клеем

ВАЖНО!! Вертикальный и горизонтальный стык должен быть на толщину сопла от монтажного пистолета. Сопло вставляют на всю глубину изделия и в процессе выдавливания клея постепенно вытаскивают. Таким образом клей должен заполнить все пространство стыка и выйти наружу.

Срез лишнего клея, углубление V-образно стыка

После того, как клей высохнет, срезать излишки и сделать V –образную кромку на стыке декора. Важно производить эту работу перед непосредственной шпаклевкой стыков, так как полиуретановая пена разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца.

Шпаклевка стыков фасадного декора

Полученное V - образное углубление зашпаклевываем шпаклёвкой для стыка НА СДИР! Затем подождать пока шпаклевка высохнет и даст усадку и снова нанести шпаклевку «НА СДИР» и так 2-3 раза. Если нанести шпаклевки сразу очень много, то потом ее очень тяжело будет ошкурить и ваш стык будет виден. Шкурить лучше всего грубой наждачной бумагой на тканевой основе одетой на деревянный брусок.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Окрашивать декор акриловыми красками — она трескается как «паутинка».
2. Окрашивать декор после дождя, тумана, или во влажную погоду — декор должен полностью просохнуть иначе краска потрескается.
3. Производить монтаж декора при температуре ниже + 5 °С. и производить монтаж и окрашивание декора под прямыми солнечными лучами при температуре воздуха свыше +25 °С.

Советы и лайфхаки

1. Для предотвращения появления трещин на стыке после его шлифовки рекомендуем окрашивать декор шпаклевочно-грунтовочной смесью Cararol FibroSil при помощи фактурного валика, либо наносить на стык фасадный герметик. Слой герметика должен быть не толще 2-3 мм. После этого, декор окрашивается эластичной краской Cararol PermaSillan в 2 слоя.
2. На кирпичном фасаде места примыкания декора к стене заделываются фасадной шпаклевкой или фасадным герметиком. На штукатурном фасаде декор крепится до нанесения финишной декоративной штукатурки, поэтому эти примыкания герметизируются самой декоративной штукатуркой в процессе ее нанесения на фасад.
3. Перед началом монтажа рекомендуем освежать фабричный край каждого изделия путем срезания 2 см по краям изделия.



Связаться с нами:

www.decor-kzn.ru

тел. +7 (843) 217-16-16

email: kaveon@yandex.ru

**Центральный офис:
г. Зеленодольск, ул. Столичная, 30**

